


V1.0 机器搭建



铝件尺寸


窄C 30格	2
窄C 7格	2
窄C 29格	2
中C 29格	1
1*1L 6格	4
窄C 25格	2

安装外侧轴承座

安装数量：2个



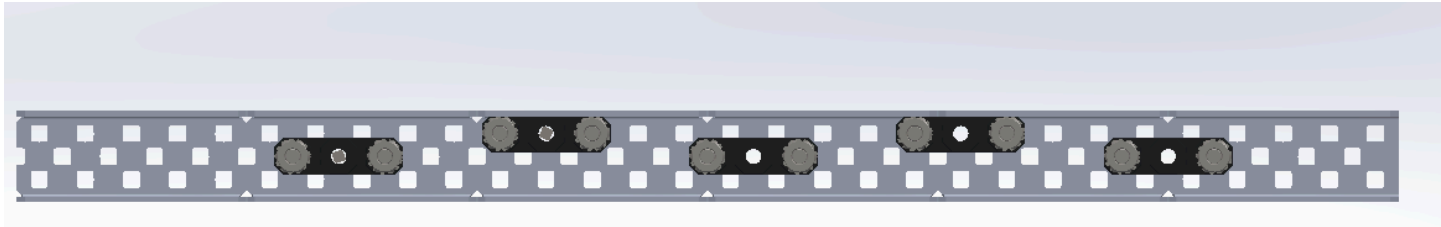


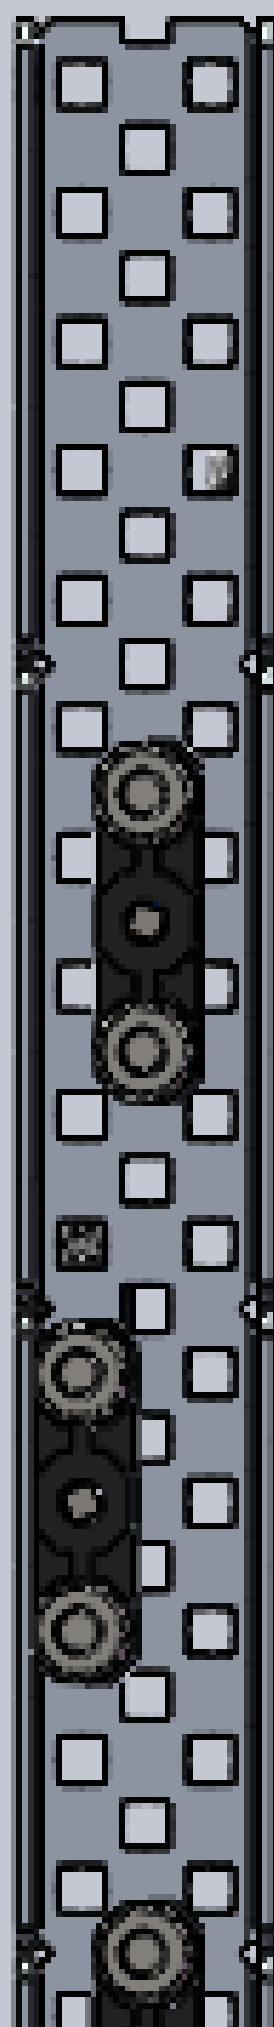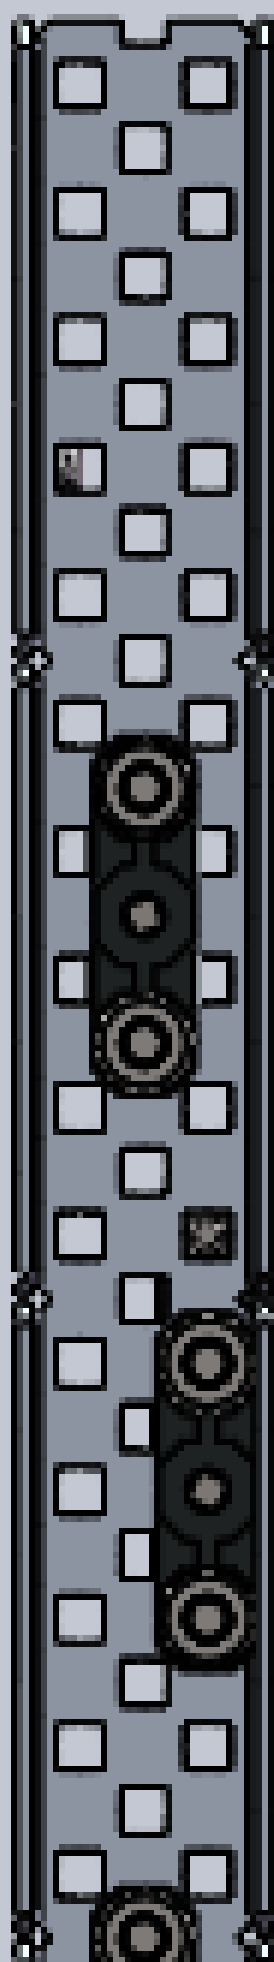

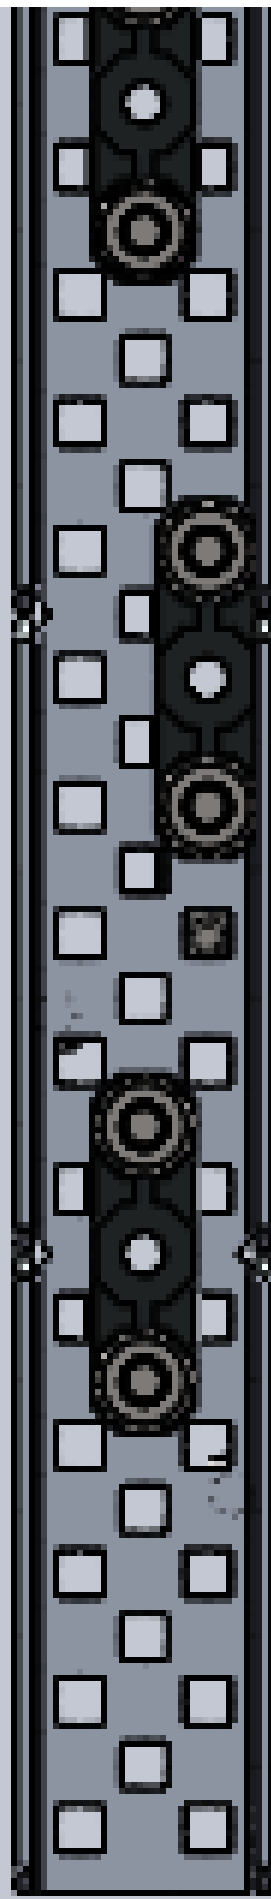


安装电机侧

安装数量：2个（镜像）

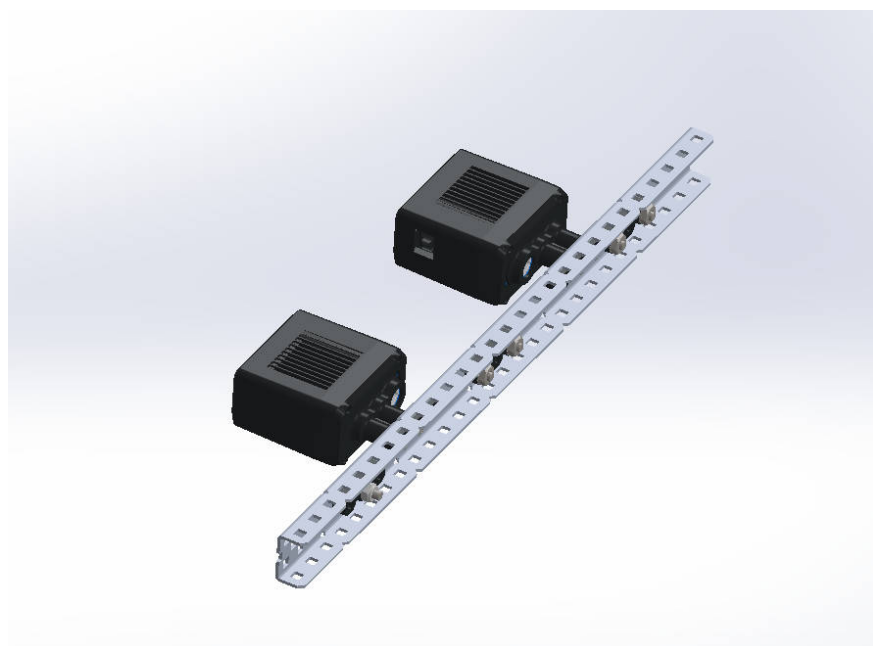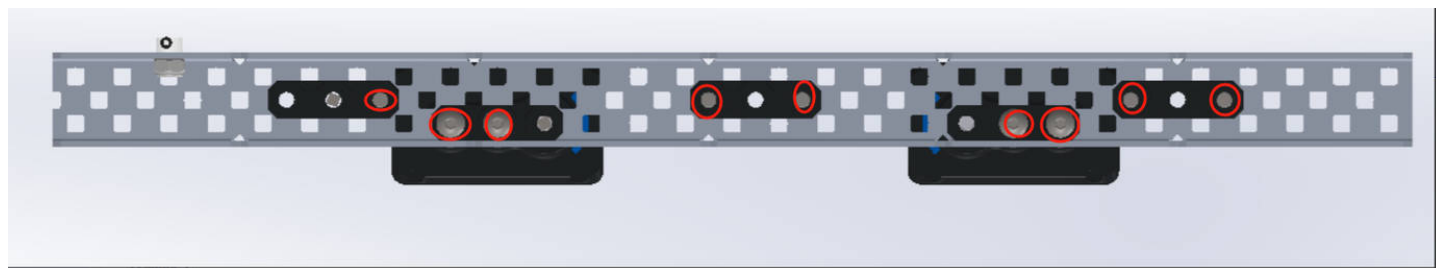
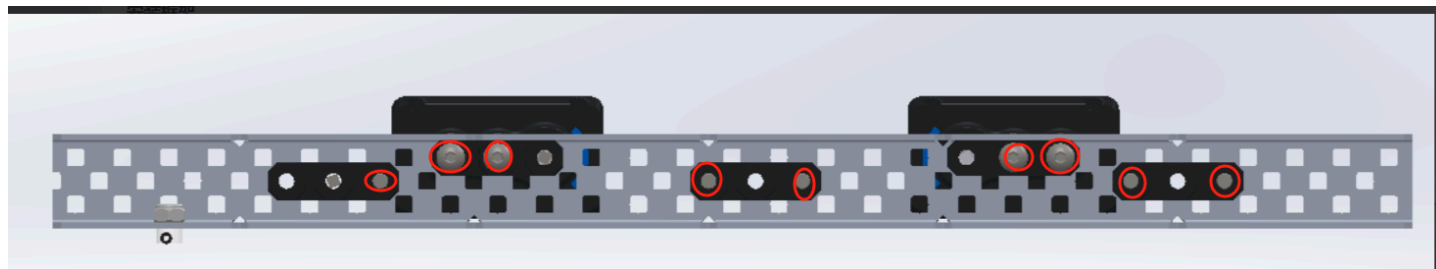


安装3个1in的撑柱

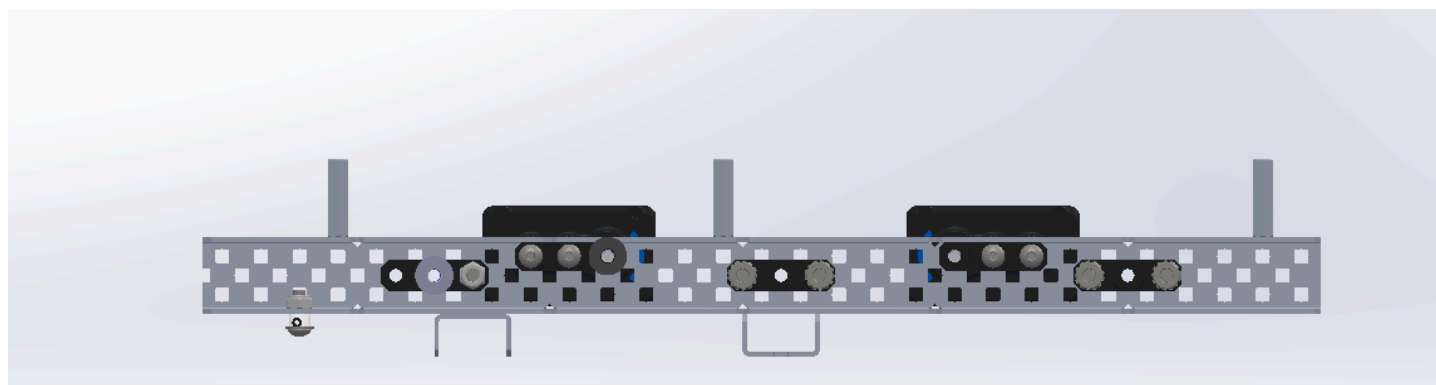

安装框架


使用底盘固定支架，将底盘左右链接在一起，机器总宽是29格宽

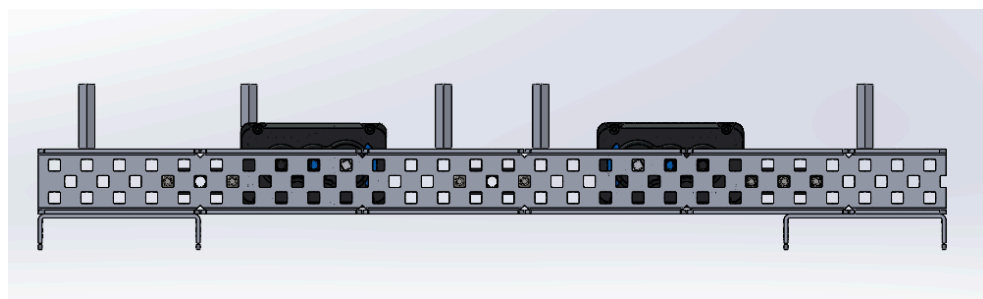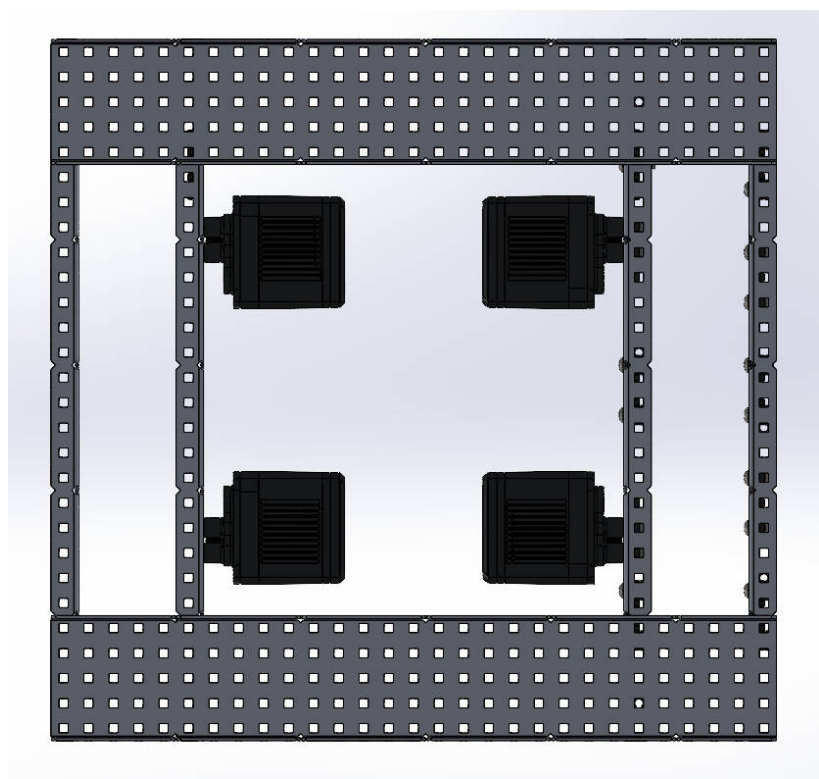


在车头位置安装固定件

安装上侧轴承座


安装机器外边 6孔窄C 以及轴承座 轴承座位置如图

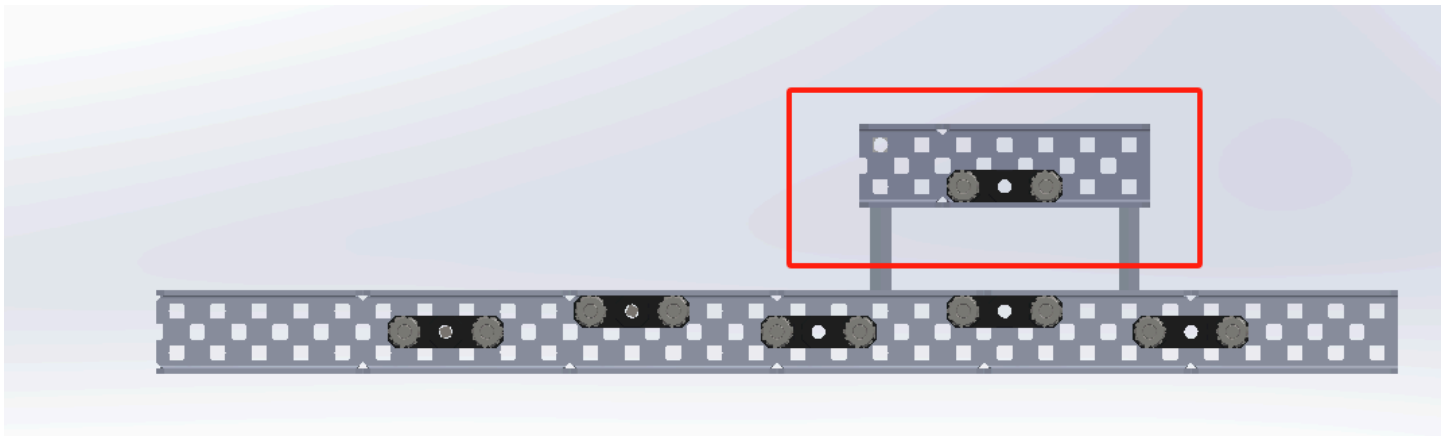

安装机器内边的 25孔窄C，然后安装上置电机 电机与轴承座在同一孔

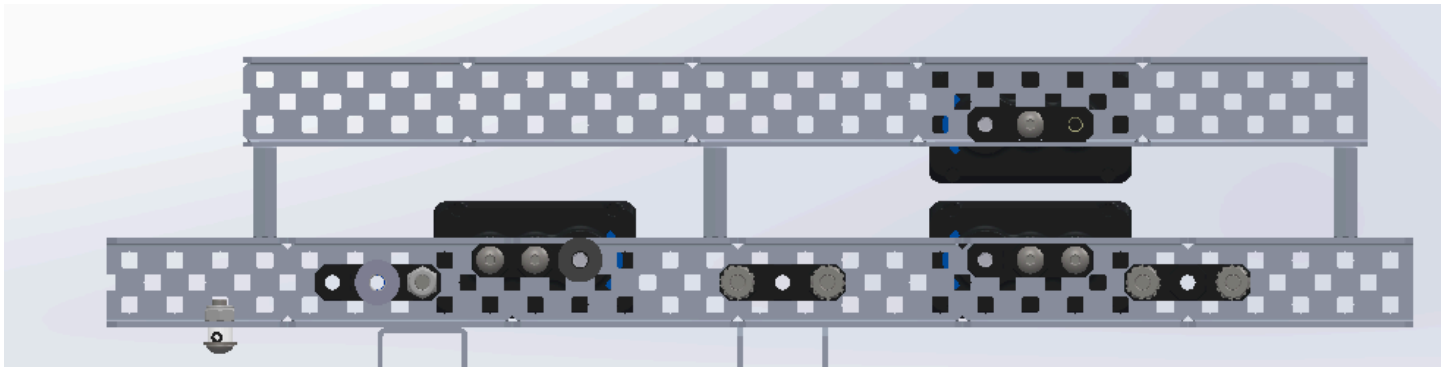


安装29格窄C 作为横梁

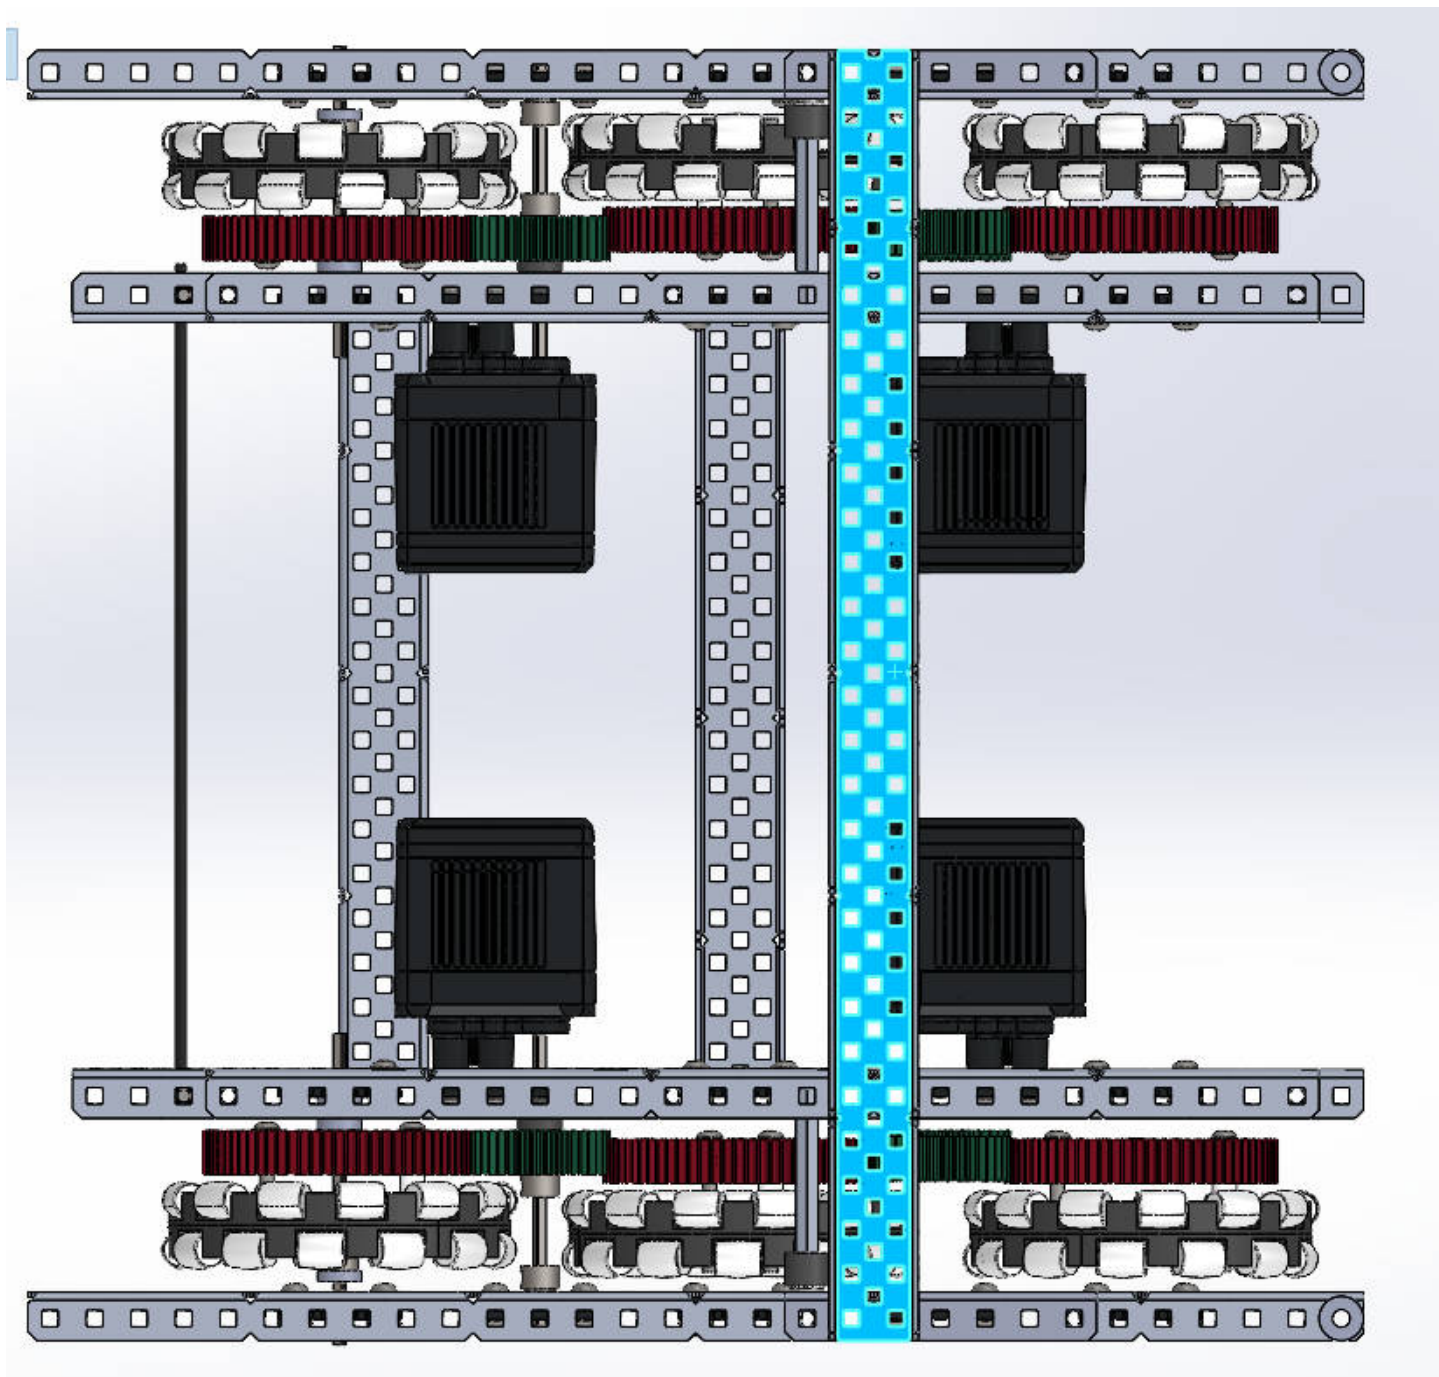

安装车轮

齿轮和轮子中间的垫圈是8mm，用1.5in螺丝链接在一起

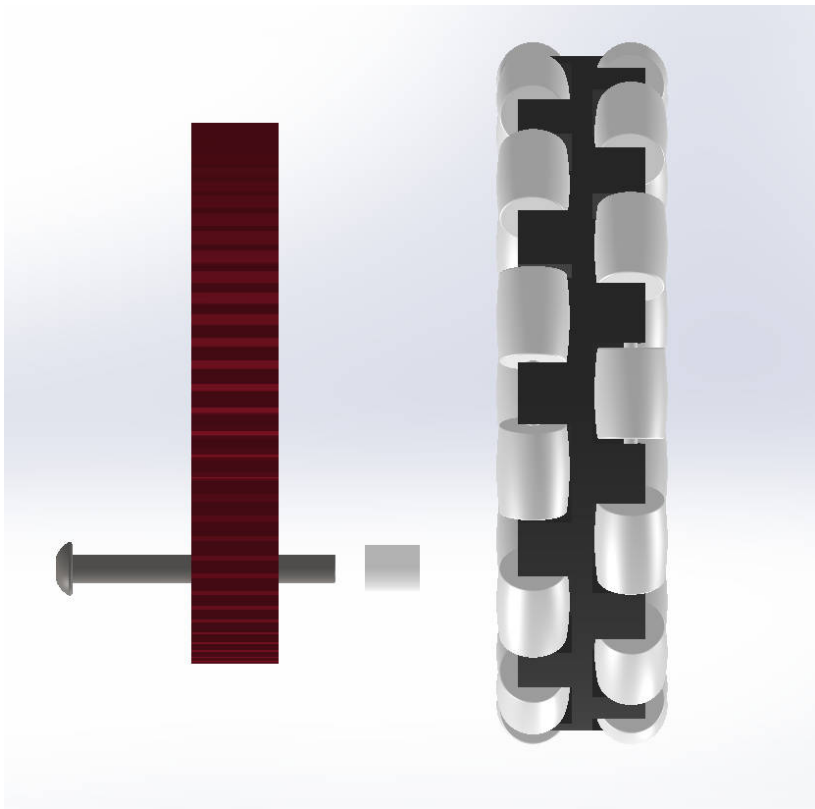

穿轴

从左往右数 0.375in垫圈 + 车轮 + 限位杯+ 0.125in垫圈

